

LELO

SONA™ 2



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

SONA_2_PUB1_0323

Поздравляем с приобретением SONA™ 2. Перед более тесным знакомством с устройством следует внимательно изучить инструкцию.

ВАЖНО:

Инструмент для наслаждения заблокирован для транспортировки.

Для разблокировки нужно просто подключить зарядку или ознакомиться с инструкцией ниже.

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Пожалуйста, обратись к своему лечащему врачу с любыми вопросами или опасениями, которые могут возникнуть относительно твоего здоровья.
- Устройство предназначено для людей старше 18.
- Не пригодно для использования лицами до 18 лет. Может использоваться людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также людьми с ограниченными опытом и знаниями в использовании подобных устройств только под присмотром или после получения инструктажа о технике безопасности и возможных рисках.
- Несовершеннолетние могут заниматься очисткой и обслуживанием устройства только под присмотром.
- Устройство следует использовать только по прямому назначению. Совместное использование секс-игрушек с другими людьми может вести к передаче ЗППП. Не следует использовать свою секс-игрушку ни с кем, кроме постоянного партнера.
- При необходимости следует прибегать к мерам защиты даже с постоянным партнером.
- Не следует использовать устройство при обнаружении трещин или признаков износа покрытия.
- Для предотвращения пятен следует избегать хранения устройства на впитывающих поверхностях. При изменениях в работе устройства, следует его выключить и проконсультироваться со службой поддержки на нашем сайте.
- Не следует использовать устройства при обнаружении любых повреждений.

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

а. ВНИМАНИЕ:

Изменения, явным образом в письменном виде не одобренные стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования и утере права на гарантийное обслуживание.

б. Заявления FCC и IC

Это устройство отвечает Части 15 правил FCC и отрасли, а также формат RSS, не требующий лицензии Министерства промышленности Канады. Использование возможно при двух условиях:

- 1) устройство не может быть источником вредных помех и
- 2) устройство должно быть устойчивым к любым помехам, включая те, которые могут отрицательно сказываться на функциональности.

Это цифровое устройство класса В отвечает условиям стандарта Canadian ICES-003.

ПРИМЕЧАНИЕ

Данное оборудование протестировано и признано цифровым устройством класса Б (Class B), отвечающим Части 15 правил FCC. Эти ограничения служат для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с настоящими инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако невозможно гарантировать, что помехи не возникнут в конкретном случае. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или ТВ-сигнала, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов.

- Переместить или переориентировать принимающую антенну.
- Увеличить дистанцию между устройством и приемником.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Подключить устройство к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ SONA™ 2

Перед первым использованием нужно зарядить SONA™ 2 в течение 2 часов.


Чтобы включить, нажми и удерживай кнопку (0).

Чтобы переключаться между 12 режимами, нажимай кнопку (0).

Кнопки «+» и «-» нужны, чтобы увеличивать и уменьшать интенсивность.


Чтобы выключить, нажми и удерживай кнопку (0).

ЗНАКОМСТВО С SONA™ 2

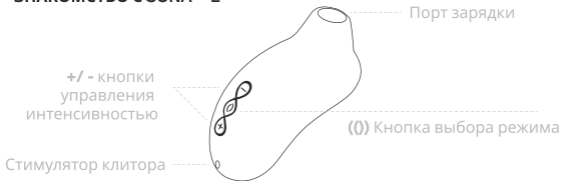

ЗАРЯДКА МАССАЖЕРА SONA™ 2

- Вставь зарядное устройство в порт зарядки в основании SONA™ 2.
- Вставь основной штекер в порт USB. • Светодиодный индикатор SONA™ 2 будет мигать, подтверждая процесс зарядки. После полной зарядки аккумулятора светодиод будет гореть постоянно. Если батарея садится, светодиод SONA™ 2 начинает пульсировать белым.

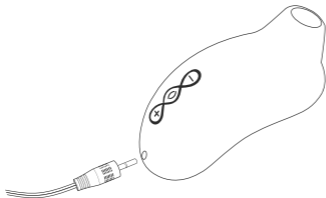

Используй только оригинальное зарядное устройство от LELO для зарядки SONA™ 2.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Использование кремов для рук или лубрикантов на силиконовой основе с SONA™ 2 может сделать покрывающий устройство силикон постоянно липким.

Массажер SONA™ 2 полностью влагостоек, что значительно упрощает его очистку. Ополосни прибор и нанеси на него очищающий спрей LELO, затем снова промой его водой и дай высохнуть.

Следует всегда тщательно очищать SONA™ 2 перед использованием и после него. Силикон можно промыть теплой водой с антибактериальным мылом, смыть его чистой горячей водой и промокнуть безворсовой тряпочкой или полотенцем. Не следует использовать очищающие средства, содержащие спирт, бензин или ацетон.

Следует защищать SONA™ 2 от прямых солнечных лучей и НИКОГДА не подвергать его чрезмерному нагреву.

При хранении SONA™ 2 следует исключить доступ пыли и хранить отдельно от других устройств и средств.

Все устройства прибора относятся к классу SELV (безопасное низковольтное напряжение).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Светодиод на SONA™ 2 не пульсирует при подключении зарядного устройства:

- Аккумулятор полностью разряжен, ему понадобится несколько минут для начала зарядки.
- Зарядное устройство подключено неправильно. Убедись, что зарядное устройство подключено к розетке и прибору надлежащим образом.

SONA™ 2 не активируется при нажатии на центральную кнопку:

- Батарея разряжена. Заряди свой SONA™ 2.
- Управление SONA™ 2 заблокировано. Нужно удерживать «+» и «-» в течение 3 секунд.

При иных проблемах при использовании SONA™ 2 или вопросах о работе устройства напиши нам по адресу customercare@lelo.com

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материалы: безопасный для здоровья силикон, АБС-пластик

Покрытие: гладкое

Размер: 112 x 55 x 51 мм

Вес: 125 г

Батарея: Li-Ion 520 мА/ч 3,7 В

Зарядка: до 2 ч. при 5,0 В 500 мА

Расчётная мощность:

- Вход: 5 В 2,5 Вт
- Выход: 3,7 В 1 Вт

Время работы: до 2 ч

Режим ожидания: 90 дней

Частота: 130 Гц

Макс. уровень шума: <60 дБ

Управление: 3 кнопки

РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ ГАРАНТИИ

Чтобы воспользоваться гарантией на 1 год, нужно зарегистрировать номер с карты подлинности продукта LELO на странице LELO.COM/SUPPORT

1 ГОД ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

LELO гарантирует исправную работу этого продукта для наслаждения в течение 1 (ОДНОГО) ГОДА с даты покупки и защищает от производственных дефектов. Гарантия распространяется на рабочие части, влияющие на функционирование этого устройства. Она НЕ распространяется на косметические повреждения, вызванные естественным износом или случайными повреждениями в результате неправильного использования или небрежного обращения. Попытка вскрыть или разобрать этот продукт для наслаждения (или его аксессуары) аннулирует гарантию. Если обнаружится дефект и о нем будет сообщено LELO во время гарантийного срока, LELO по своему усмотрению бесплатно заменит устройство. Претензии по гарантии необходимо подкрепить разумными доказательствами того, что дата претензии находится в рамках гарантийного срока. Чтобы воспользоваться гарантией, следует хранить чек, подтверждающий покупку, и условия гарантии в течение всего гарантийного срока. Подать заявку о гарантийном случае нужно из своего аккаунта на LELO.COM, выбрав там соответствующую опцию. Стоимость доставки не возвращается. Это положение является дополнением к законным правам потребителя и никоим образом не влияет на эти права.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация старого электронного оборудования (применимо в ЕС и других странах Европы с системой раздельного сбора отходов):

Символ перечеркнутого мусорного бака указывает, что этот продукт для наслаждения не следует утилизировать как бытовые отходы, а нужно сдать в соответствующий пункт сбора для переработки электрооборудования.



RoHS



UK
CA

FC



SERIAL NO.

SN

IPX 7



MANUFACTURER DATE



FOLLOW INSTRUCTION FOR USE



ETICHETTA AMBIENTALE	
Categoria	Lettere guida per la raccolta
SCATOLA COLORATA	RACCOLTA CARTONGIO
SCATOLA DI CARTONE	RACCOLTA CARTONGIO
MASSOIO IN ENR	RACCOLTA PLASTICA
PISTOLA NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
PISTOLA NON TESSUTO	RACCOLTA PLASTICA
MANUALE	RACCOLTA CARTA

Настоящим LELOi AB заявляет, что тип радиооборудования [Неспецифическое устройство малого радиуса действия] соответствует Директиве 2014/53/EU. LELOi AB заявляет, что продукт также соответствует Директиве 2011/65/EU (RoHS). Полный текст декларации соответствия ЕС доступен на странице: <http://www.lelo.com/regulatory>

ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: продукт используется на свой страх и риск. Ни LELO, ни ее розничные продавцы не несут никакой ответственности за использование этого продукта. Не одобренные производителем изменения и доработки могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования. Модель может претерпевать изменения с целью доработки без предварительного уведомления.

© 2023 LELoI AB. Все права защищены.

LELoI AB, Karlavägen 41, 114 31 Stockholm, Sweden.

Дистрибьютор в США: LELo Inc., 5799 Fontanoso Way,
San Jose, CA 95138, USA.

Дистрибьютор в Австралии: LELo Oceania 6 Prohasky Street, Port
Melbourne, VIC 3207, Australia.

Дизайн и разработка: LELo Sweden.

Сделано в Китае.

На этот продукт распространяются американские и международные патенты или патентные заявки: <https://www.lelo.com/intellectual-property>

